各部名称

❶ **エアーダンパー式センターポール**
投光器の急落下を防ぎます
伸縮寸法／1,380～2,000mm

❷ **ケーブルフック**
灯体のケーブルを引っ掛けられます

❸ **締め付けボルト**
センターポールの高さ調節用

❹ **センターポール固定ツマミ**
センターポールを固定します

❺ **センターポール収納用金具**
センターポールを収納します

❻ **吊り金具**
クレーンでの移動や段積み時に使用します

❼ **アウトリガー**
使用時、本体を安定させ、転倒を防ぎます

❽ **伸縮アジャスター**
凹凸のある場所でも、ガタツキを防ぎます

❾ **鉄道レール用滑車（前後2輪）**
レール上の走行移動、設置時に使用します

❿ **大型キャスター**
前輪が大きく、段差もラクラク乗り越えられます

⓫ **発電機押さえプレート**
発電機固定時に使用します

⓬ **締め付けベルト**
発電機固定時に使用します

⓭ **アウトリガーロック解除レバー**
アウトリガーを収納する時に使用します

⓮ **ストッパー付自在キャスター（後輪）**
駐車時にストッパーがかけられます

⓯ **折りたたみ式ハンドル**
移動時に使用します

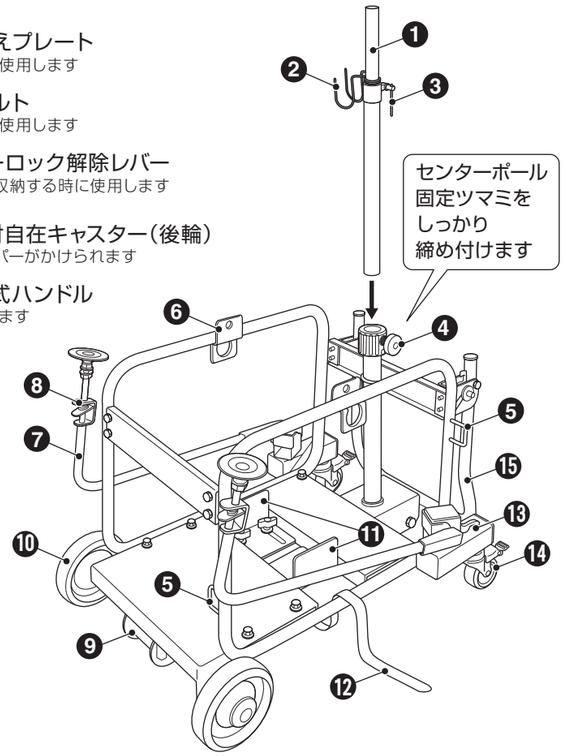

ご使用方法

【ハンドルについて】

ストッパーバーを押すと、ハンドル起こし、または収納できます

! 可動部に指をはさまないよう注意してください。

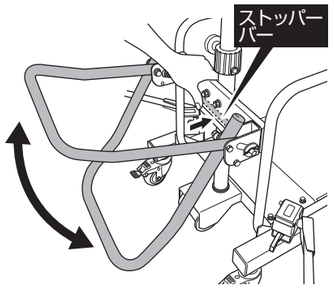

【センターポールについて】

センタポールは収納用金具に挿し込んで本体に収納できます。

! 締め付けボルト側が上にくるように収納してください。

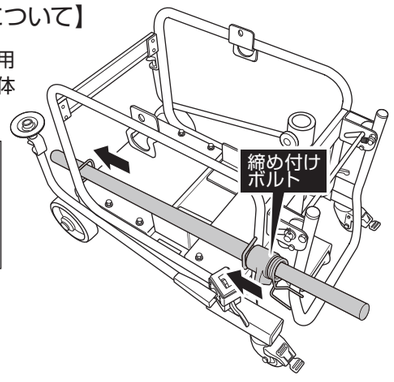

【発電機について】

0.9kVA～1.6kVAまでの発電機を搭載できます。

搭載部寸法／ W235～305×D505mm

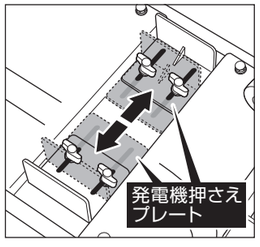

発電機のサイズに合わせて、押さえプレートの位置を調整できます。

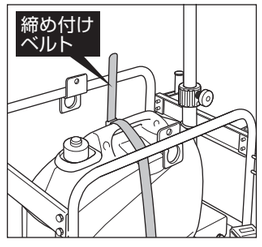

締め付けベルトで発電機を固定します。

! 発電機の排気口がセンターポールに近く、排気が妨げられる場合は反対向きに置くなど注意してください。

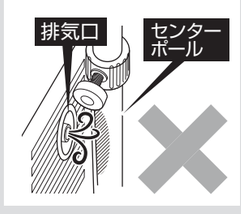

アウトリガーについて

凹凸のある不安定な場所ではアウトリガーを使用してください。倒しただけでロックがかかることを確認してください。

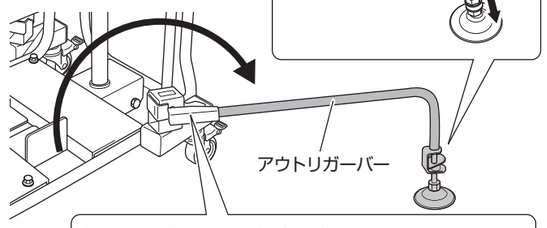

! 移動時や収納時はアウトリガーはたたんでください。

鉄道レール用滑車について

台車前後に滑車が装備されているので、鉄道レール上を移動、設置が可能です。

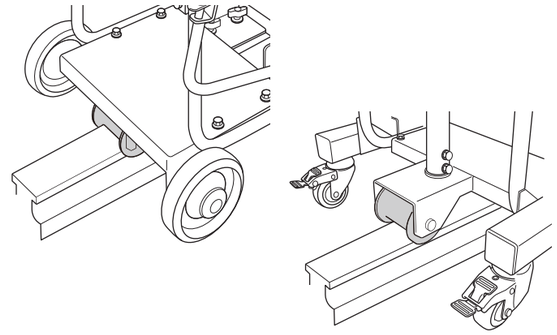

! ●照明使用時は必ずアウトリガーを使用してください。
●レールに乗せる作業は必ず二人で行ってください。

照明付セットタイプの組み付け方法

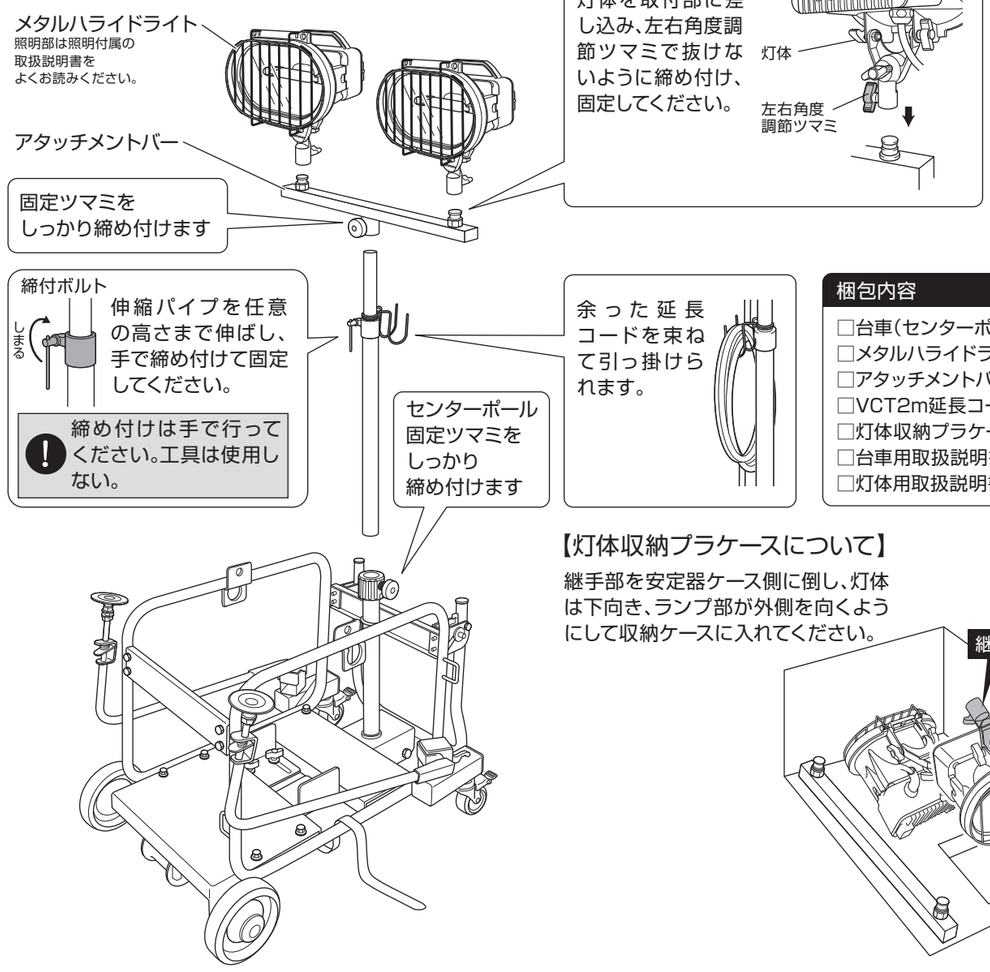

梱包内容

- □台車（センターポール付）×1台
- □メタルハライドライト×2灯
- □アタッチメントバー×1個
- □VCT2m延長コード（防雨型）×1本
- □灯体収納プラケース×1個
- □台車用取扱説明書（本書）×1枚
- □灯体用取扱説明書×1枚

【灯体収納プラケースについて】

継手部を安定器ケース側に倒し、灯体は下向き、ランプ部が外側を向くようにして収納ケースに入れてください。

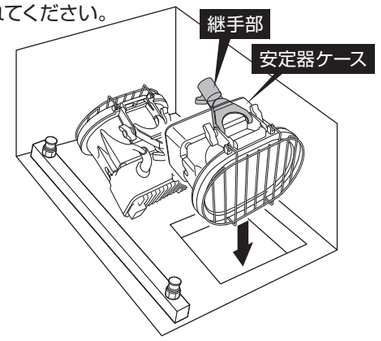

HATAYA

保管用

B126

移動用照明台車

MLSD-0型

取扱説明書

この度は、移動用照明台車をお買い上げいただき誠にありがとうございました。
本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

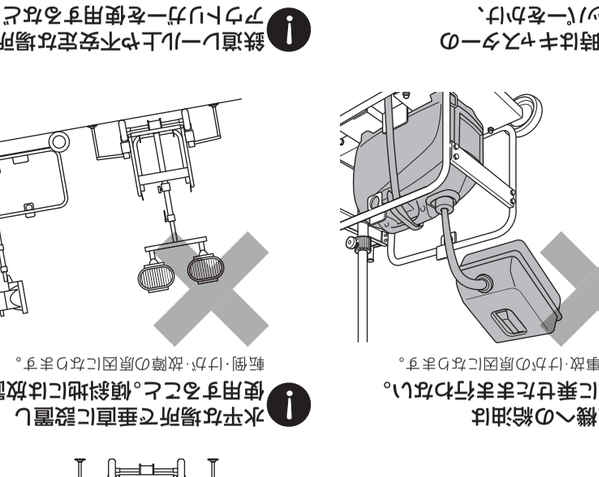

【安全上のご注意】

重要

本説明書は製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や他の人への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを以下の通り表示しております。表示の内容をよくご理解してから本文をお読みください。

⚠警告

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

⚠注意

この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

この記号は、禁止行為であることを示しています。

この記号は、行為を強制したり指示する内容を示しています。

【設置·取付に関するご注意】

●設置について

1.安定の良い平坦な場所に**垂直に設置**してください。〈図1〉
2.鉄道レール上や不安定な場所ではアウトリガーを使用するなど転倒防止の処置を図ること。〈図2〉
3.センターポールを最高まで伸ばす場合、屋外で風の強い場所での使用時は転倒に注意してください。

●取付について

1.各締付部は手で固定すること。工具は使用しない。
2.照明器具の取付やセンターポールの固定はしっかり行うこと。〈図3〉

〈図1〉

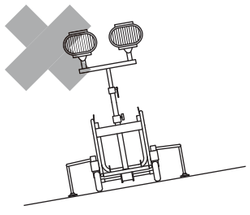

〈図2〉

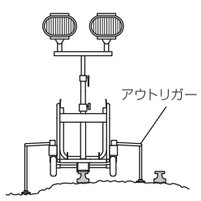

〈図3〉

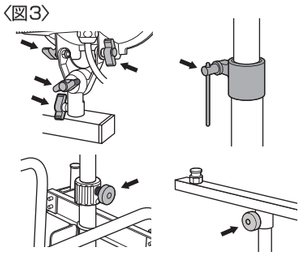

【段積みに関するご注意】

2段までの段積みが可能です。吊り金具に台車下部の接続孔に挿し込みます。

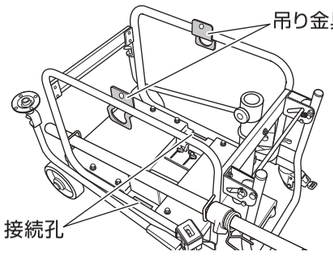

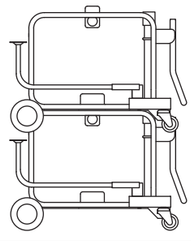

発電機は降ろして段積みを行ってください。

【仕　様】

型式	仕様	センターポール耐荷重(kg)	質量(kg)
MLSD-0	移動用照明台車のみ	9.5	27

※仕様は品質向上のため、予告なしに変更する場合があります。

製品に異常が感じられる場合はお買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

発売元　株式会社ハタヤリミテッド　製造元　株式會社 畑屋製作所

顧客サービスデスク　フリーダイヤル 0120-686-888　ホームページ　http://www.hataya.jp

⚠警告

指定外の物や人を絶対に乗せて運ばない。
転倒・けが・故障の原因になります。

強風時はセンターポールを低くし、照明器具が大きく揺れるような時は使用を中止すること。
転倒・けが・故障の原因になります。

センターポール最大荷重 **9.5kg** を超えて使用しない。
転倒・けが・故障の原因になります。

発電機への給油は台車に乗せたまま行わない。
火災・事故・けがの原因になります。

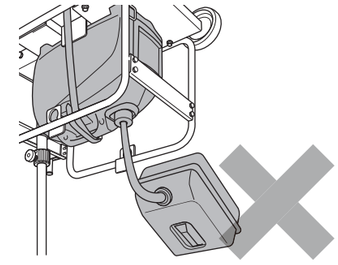

水平な場所で垂直に設置し使用すること。傾斜地には放置しない。
転倒・けが・故障の原因になります。

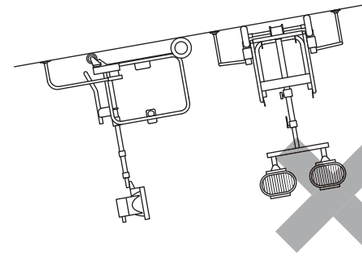

駐車時はキャスターのストッパーをかけ、さらに輪留めなどを使用すること。
転倒・けが・故障の原因になります。

鉄道レール上や不安定な場所ではアウトリガーを使用するなど転倒防止の処置を図ること。
転倒・けが・故障の原因になります。

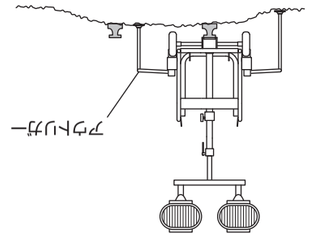

照明器具を取り付けて移動するときは、センターポールを下げて安全に行うこと。
転倒・けが・故障の原因になります。

各ボルト類にゆるみがないか確認すること。
故障・けがの原因になります。

発電機搭載時には排気孔の位置に注意し、台車の中心に設置すること。
故障・けがの原因になります。

発電機や照明器具は各々の取扱説明書をよく読んで使用すること。
故障・けがの原因になります。

各ハイブの嵌合部には油類や粉じん等の異物が入らないようにすること。
動作不良など故障の原因となります。

照明器具の取り付けはしっかり行うこと。
故障・けがの原因となります。

各締付部は手で固定すること。工具は使用しない。
故障・けがの原因となります。

3段以上の段積みをしない。
故障の原因になります。

発電機の始動・停止は照明器具の接続プラグを外してから行うこと。
故障の原因となります。

搭載した発電機は付属のベルトにて固定すること。
発電機の転倒・故障の原因となります。

分解・改造しない
故障・けがの原因になります。

周囲の安全を確認し使用すること。
思わぬけがや事故の原因となります。

移動時に急な操作を行わない。
転倒・故障・けがの原因になります。

強い衝撃を与えない。
故障の原因になります。

ハンドル、アウトリガー、センターポールの操作時には手の挟み込みに注意すること。
けがの原因となります。